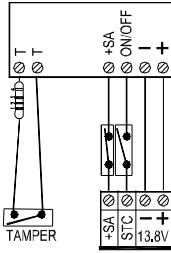
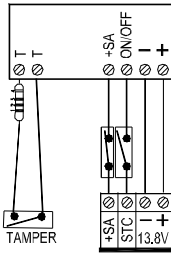


**MORSETTI CENTRALE**

**MORSETTI SIRENA**
**Collegamenti**
**IT**


- + / - : Alimentazione sirena
- STC: Ingresso Segnalazione stato impianto (ON / OFF), chiudendolo a Negativo si ha l'accensione a Stato del Led Rosso
- +SA: Ingresso Comando di Allarme, con Positivo presente mantiene in quiete la sirena.
- J1: Connettore collegamento Cono e Batteria sirena
- J2 - LED: Connettore collegamento LED e FLASH

**CONTROL UNIT TERMINALS**

**SIREN TERMINALS**
**Connection**
**EN**


- + / - : Siren power supply
- STC: System status (ON/OFF) signalling input, by closing it on the Negative the Red Status Led is turned on
- +SA: Alarm Control Unit Input, with Positive present the siren does not sound.
- J1: Cone and Siren Battery connection connector
- J2 - LED: LED and FLASH connection connecton

Il manuale completo può essere scaricato al seguente link:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> oppure utilizzando il presente QR CODE

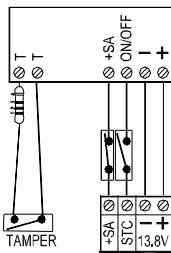The full manual can be downloaded at the following link:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> or by using this QR CODE


**BORNES CENTRALE**

**BORNES SIRÈNE**
**Branchements**
**FR**

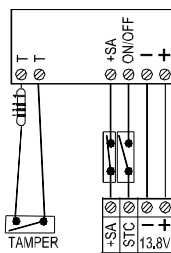- + / - : Alimentation sirène
- STC : Entrée Signalisation statut installation (ON / OFF), sa fermeture à Négatif provoque l'allumage à Statut du Led Rouge
- +SA : Entrée Commande d'Alarme, à l'apparition du Positif la sirène reste éteinte.
- J1: Connecteur branchement Cornet et Batterie sirène
- J2 - LED: Connecteur branchement LED et FLASH

**BORNES DE LA CENTRAL**

**BORNES DE LA SIRENA**
**Conexiones**
**ES**


- + / - : Alimentación sirena
- STC: Entrada Señal estado del sistema (ON / OFF), cerrándola en Negativo el Led rojo se enciende como Estado
- +SA: Entrada Mando de Alarma, con Positivo presente mantiene en calma la sirena
- J1: Conector conexión Altavoz y Batería sirena
- J2 - LED: Conector conexión LED y FLASH

Le manuel complet peut être téléchargé à l'adresse suivante:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> ou en utilisant ce QR Code

El manual completo se puede descargar en el siguiente enlace:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> o utilizar este QRCode



**BORNES CENTRALE**

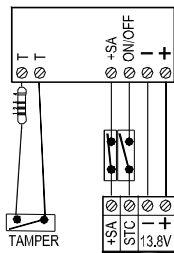


**BORNES SIRÈNE**

**Branchements**

**FR**

- + / - : Alimentation sirène
- STC : Entrée Signalisation statut installation (ON / OFF), sa fermeture à Négatif provoque l'allumage à Statut du Led Rouge
- +SA : Entrée Commande d'Alarme, à l'apparition du Positif la sirène reste éteinte.
- J1 : Connecteur branchement Cornet et Batterie sirène
- J2 - LED: Connecteur branchement LED et FLASH

**BORNES DE LA CENTRAL**

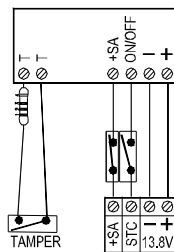

**BORNES DE LA SIRENA**

**Conexiones**

**ES**


- + / - : Alimentación sirena
- STC: Entrada Señal estado del sistema (ON / OFF), cerrándola en Negativo el Led rojo se enciende como Estado
- +SA: Entrada Mando de Alarma, con Positivo presente mantiene en calma la sirena
- J1: Conector conexión Altavoz y Batería sirena
- J2 - LED: Conector conexión LED y FLASH

Le manuel complet peut être téléchargé à l'adresse suivante:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> ou en utilisant ce QR Code

El manual completo se puede descargar en el siguiente enlace:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> o utilizar este QRCode



**MORSETTI CENTRALE**

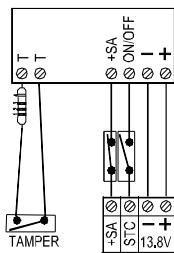


**MORSETTI SIRENA**

**Collegamenti**

**IT**

- + / - : Alimentazione sirena
- STC: Ingresso Segnalazione stato impianto (ON / OFF), chiudendolo a Negativo si ha l'accensione a Stato del Led Rosso
- +SA: Ingresso Comando di Allarme, con Positivo presente mantiene in quiete la sirena.
- J1: Connettore collegamento Cono e Batteria sirena
- J2 - LED: Connettore collegamento LED e FLASH

**CONTROL UNIT TERMINALS**

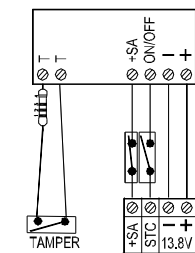

**SIREN TERMINALS**

**Connection**

**EN**

- + / - : Siren power supply
- STC: System status (ON/OFF) signalling input, by closing it on the Negative the Red Status Led is turned on
- +SA: Alarm Control Unit Input, with Positive present the siren does not sound.
- J1: Cone and Siren Battery connection connector
- J2 - LED: LED and FLASH connection connector

Il manuale completo può essere scaricato al seguente link:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> oppure utilizzando il presente QR CODE

The full manual can be downloaded at the following link:  
<http://www.avselectronics.com/it/software> or by using this QR CODE

